

Bedienungsanleitung FT40 - M Tischgerät mit Trennschweißung

Achtung!

Vor Inbetriebnahme unbedingt mit der Bedienungsanleitung vertraut machen.
Dadurch werden Unklarheiten, Bedienungsfehler und daraus resultierende Beschädigungen der Maschine vermieden.

Maschinendaten

Ausführung	Maschinentyp	Seriennummer	Generalüberholt
Tischgerät	FT40 - M		2021

Elektrischer Anschluss

Spannung	Phasenzahl	Frequenz	Stromaufnahme
230 V	1 Ph	50 Hz	6,0 A

Bei Ersatzteilbestellung benötigen wir oben genannte Maschinendaten,
auch ersichtlich auf dem Typenschild an der Maschinenrückseite.

Dies sind Maschinentyp / Seriennummer / Baujahr
sowie die Artikelnummer / Bezeichnung / gewünschte Stückzahl

Ersatzteile müssen den technischen Anforderungen des Maschinenherstellers entsprechen! Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von WECO-MATIC GmbH.



BEVOR DIE MASCHINE IN GEBRAUCH GENOMMEN WIRD; IST DIE MASCHINENREGISTRIERUNG VOM ANWENDER AUSZUFÜLLEN

Registrieren Sie die Maschine durch Ausfüllen der nachfolgenden Angaben. Diese Information ist erforderlich, wenn bezüglich Fragen oder Referenzen der spezifischen Maschine mit der WECO-MATIC GmbH aufgenommen wird.

ANGABEN MASCHINEN-TYPENSCHILD

Auf dem Maschinen-Typenschild stehen relevante Daten, die Angaben für die Findung der benötigten Ersatzteile beinhalten. Das Maschinen-Typenschild befindet sich auf der Maschinenrückseite.

Notieren Sie folgende Angaben:

1. MASCHINENTYP

2. MASCHINENNUMMER

3. SPANNUNG

ANGABEN DER BEDIENUNGSANZEIGE

Beim Starten der Maschine erscheinen auf dem großen Display hintereinander erst zwei Codes, bevor die Steuerung auf den Gebrauchsmodus umschaltet. Der erste Code gibt die Softwareversion der Steuerung und der zweite Code die aktiven Optionen an. Notieren Sie die beiden folgenden Codes:

4. CODE 1



5. CODE 2





WICHTIGE INSTALLATIONS HINWEISE! ZUERST LESEN!

ALLGEMEIN

- Lesen Sie, bevor die Maschine in Betrieb genommen wird, die Bedienungsanleitung genauestens durch. In Bezug auf das Starten, die Wartung und Ausführung finden Sie in dieser Bedienungsanleitung relevante Informationen und Anweisungen. Sollten mit der Maschine Probleme auftreten, die bei Befolgen der Bedienungsanleitung hätte, vermieden werden können, verfällt die Garantie.
- Bei Fragen oder Problemen können sie sich an die WECO-MATIC GmbH wenden.
- Die WECO-MATIC GmbH wünscht viel und vor allem langhaltende Freude bei der Verwendung der gekauften Maschine.

UMGEBUNG

- Die Maschine muss aufrecht transportiert bzw. versetzt werden. Kippen der Maschine ist nicht zulässig, da dies Schäden an der Pumpe verursachen kann und Pumpen Öl auslaufen kann!
- Stellen Sie die Maschine auf einem flachen und horizontalen Untergrund. Dies ist für ein problemloses Funktionieren der Maschine erforderlich.
- Für eine gute Belüftung, muss rund um die Maschine ausreichend Platz gelassen werden. Dieser Platz sollte mindestens 5 Zentimeter an allen Seiten betragen.
- Die Umgebungstemperatur, bei der die Maschine verwendet wird, muss zwischen +5°C und +30°C liegen. Bei Anwendung der Maschine unter einer anderen Umgebungstemperatur muss der Anwender für eine Empfehlung mit der WECO-MATIC GmbH Kontakt aufnehmen.
- Stellen Sie die Maschine **NIEMALS** direkt neben einer Wärmequelle, fließendem Wasser oder einem dampfenden Gerät (z.B. Kombi-Dämpfer, Spülmaschine oder Herd) auf.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, dies ist schädlich für den Acrylglas Deckel.

STROMVERSORGUNG / ERDUNG

- Kontrollieren Sie, ob die auf dem Maschinen-Typenschild aufgeführte Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie die Maschine immer und korrekt an eine geerdete Steckdose an, um so die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags (Erdungsanschluss gelb/grün) zu vermeiden.
- Das Netzkabel muss immer frei liegen und es dürfen keine Gegenstände daraufgestellt werden.
- Bei Beschädigungen des Netzkabels ist es sofort auszuwechseln.
- Bei Problemen mit der Maschine oder bei deren Wartung, immer erst den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor Sie irgendwelche Arbeiten ausführen.
- Bei längerem Stillstand der Maschine muss immer der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

ACRYLGLASDECKEL

- Stellen Sie die Maschine nie dicht an einer Wärmequelle auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Dies kann Schäden am Deckel zur Folge haben.
- Stellen Sie niemals heiße, scharfe oder schwere Gegenstände auf den Deckel. Dies kann langfristig Schäden am Deckel verursachen (Risse).
- Säubern Sie den Deckel am besten mit Fensterreinigungsmittel. Auf keinen Fall Lösungsmittel, Scheuermittel sowie Verdünner verwenden, diese können Schäden am Deckel verursachen.
- Kontrollieren Sie mindestens einmal pro Woche den Deckel auf Risse. Sind Risse bzw. Sprünge im Deckel zu erkennen, muss die Maschine SOFORT gestoppt und darf so lange nicht mehr verwendet werden, bis der Deckel ersetzt wurde. Ein Weiterarbeiten mit einem gerissenen Deckel kann eine Implosion desselben zur Folge haben. Bei Unfällen oder Schäden, die durch das Arbeiten mit einem gerissenen Deckel verursacht werden, verfällt jegliche Garantie oder Haftung.
- Ersetzen Sie einen Deckel nach einem Gebrauchszeitraum von 4 Jahren vorsorglich als Standardintervall.

VAKUUMPUMPE

- Kontrollieren Sie regelmäßig Füllmenge und die Qualität des Öls. Bei zu wenig Öl oder Öl mit einer schlechten Qualität (trübe), Öl nachfüllen bzw. wechseln, bevor Sie die Maschine gebrauchen.
- Verwenden Sie beim Wechseln oder Nachfüllen die richtige Ölsorte für die Pumpe.
- Lassen Sie das Pumpenwartungsprogramm mindestens einen vollständigen Zyklus durchlaufen, bevor Sie das Öl wechseln.
- Verwenden Sie das Pumpenwartungsprogramm mindestens einmal wöchentlich, um somit eine gute und langlebige Funktion der Pumpe zu gewährleisten.

INBETRIEBNAHME


EINSCHALTEN DER MASCHINE

- Ist die Maschine angeschlossen, kann sie mittels des Ein-/Ausschalters aktiviert werden.
- Danach zeigt das Display hintereinander zwei Codes (siehe Seite 2), bevor auf Betriebsmodus umgeschaltet wird.



Nach dem Umschalten auf den Betriebsmodus ist die Maschine einsatzbereit. Wenn die Maschine neu ist oder längere Zeit stillgestanden hat, sollte man das Pumpenwartungsprogramm für die Pumpe laufen lassen. Dazu die Besen-taste drücken, C erscheint im Display, den Deckel schließen. Das Programm läuft dann automatisch ab.

EIN- / AUSSCHALTER

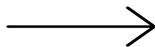


- Der Ein-/Ausschalter wird dazu verwendet, die Maschine ein- und auszuschalten.
- **ACHTUNG:** Der Ein-/Ausschalter sorgt nicht dafür, dass die Maschine vollkommen ohne Spannung ist. Das Netzkabel muss aus der Steckdose gezogen werden, damit die Maschine vollständig ohne Spannung ist. Sorgen Sie dafür, dass die Maschine während Störungs- oder Wartungsarbeiten immer vollständig spannungsfrei ist.
- Wenn die Maschine eingeschaltet ist, läuft die Pumpe nur während des Vakuümzyklus.

STANDARDSCHRITTE FÜR DIE BEDIENUNG DER MASCHINE

1. Schalten Sie die Maschine mit dem EIN-/AUS-Schalter ein. Lassen Sie die Pumpe, wenn die Maschine längere Zeit nicht verwendet wurde, mit dem Pumpenwartungsprogramm warmlaufen.
2. Füllen Sie den Vakuumbbeutel mit dem Produkt. Wählen Sie das korrekte Beutelformat, das problemlos um das Produkt passt, aber nicht zu groß dafür ist. Achten Sie dabei auf hygienische Umstände. Verpackungsmaterial, Produkt und Hände müssen sauber (und möglichst trocken) sein.
3. Legen Sie den Vakuumbbeutel in die Kammer. Die offene Seite muss über die Schweißschiene gelegt werden. Der Beutel darf allerdings nicht aus der Kammer herausragen. Wenn das Produkt viel niedriger als die Schweißschiene ist, können die Einlegplatten, die standardmäßig mit der Maschine geliefert werden, zum Höhenausgleich verwendet werden. Dies vereinfacht die Handhabung und verkürzt die Zykluszeit.
4. Der Vakuumbbeutel muss fett- und faltenfrei über die Schweißschiene gelegt werden.
5. Ist die Schweißschiene länger als die Breite der Vakuumbbeutel, können mehrere Vakuumbbeutel nebeneinandergelegt werden. Die Vakuumbbeutel dürfen jedoch nicht auf der Schiene übereinander überlappt werden.
6. Stellen Sie die korrekten Werte für die Vakuum- und Schweißfunktion ein
7. Schließen Sie den Deckel und die Maschine durchläuft automatisch den vollständigen Zyklus der eingestellten Werte. Der Deckel öffnet automatisch, wenn die Funktion „Belüften“ abgelaufen ist.
8. Falls es gewünscht wird oder erforderlich ist, kann der Zyklus teilweise oder vollständig durch Drücken der SCHNELL STOP-Taste unterbrochen werden.

Die SCHNELL STOP-Taste unterbricht nur die aktive Funktion (Vakuum oder Schweißen) und geht automatisch zur nachfolgenden Funktion über.

9. Das verpackte Produkt kann aus der Maschine entnommen werden.
10. Wenn die Maschine mit einer Trennnaht ausgeführt ist, kann die überstehende Folienrand des Vakuumbbeutels abgetrennt werden.

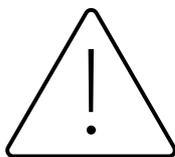

SICHERHEIT und PRODUKTSCHUTZ

Der Verpackungsprozess kann teilweise oder vollständig unterbrochen werden:

- Beendigung der aktiven Funktion, +SCHNELL STOP-Taste drücken.

OPTIMALES UND EFFIZIENTES VERPACKUNGSERGEBNIS

- Verwenden Sie das richtige Format und eine gute Qualität Vakuumbbeutel.
- Maximal 75% Produktfüllung im Vakuumbbeutel.
- Legen Sie den Vakuumbbeutel faltenfrei über die Schweißleiste (verwenden Sie die korrekte Anzahl Einlegeplatten in der Kammer).

STEUEREINHEIT

AUSFÜHRUNG

Die digitale Zeitsteuerung ist mit einem Funktionsprogramm ausgeführt, das pro Zyklus mit verschiedenen Funktionswerten eingestellt werden kann (um diverse Produkte zu verpacken). Ein Programmzyklus ist der vollständige Ablauf der eingestellten Funktionswerte, welche die Maschine für das Verpacken eines Produktes durchläuft.

Die Steuerung ist standardmäßig mit einem Pumpenwartungsprogramm für die regelmäßige Wartung der Pumpe und einer STOP-Taste für die Unterbrechung der aktiven Funktion ausgestattet.

Die Werte der Funktionen können auf eine Zeitdauer eingestellt werden.

Die Vakuumfunktion kann auf ganze Sekunden mit einem Maximum von 99 Sekunden eingestellt werden.

Die Schweißfunktion kann mit einem Intervall von 0.1 Sekunde bei einem Maximum von 6,0 Sekunden eingestellt werden.

BEDIENUNG

Wenn die Maschine gestartet wird, ist sie nach dem Erscheinen der zwei Bedienungscodes einsatzbereit.

Beschreibung Programmzyklus digitale Zeitsteuerung

1. Die Funktionen Vakuum und Schweißen sind bereits auf die richtigen Werte eingestellt

2. Deckel schließen.


3. Vakuumfunktion Maschine beginnt mit dem Vakuumieren der Kammer.
Rote LED im Vakuumdisplay leuchtet auf.
Display: abfallender Zeitwert pro Sekunde, beginnend mit der eingestellten Zeit (max. 99 Sek.). Vakuummeter beginnt nach links zu laufen.

4. Schweißfunktion Nach Beendigung der Vakuumfunktion beginnt die Schweißfunktion mit dem Verschweißen des/der Vakuumbbeutel(s).
Lampe leuchtet auf.
Display: abfallender Zeitwert mit 0.1 Sekunde, beginnend mit der eingestellten Zeit (max. 6.0 Sek.). Stand des Vakuummeters bleibt gleich.

5. Belüftungsfunktion Nach Beendigung der Schweißfunktion beginnt die Belüftungsfunktion mit dem Belüften der Kammer bis zu 1 Atmosphäre/ATO und der Deckel öffnet sich.
Für diese Funktion leuchten keine Lampen auf.
Display: auf- und niedergehende Striche, bis der Deckel sich öffnet.
Der Vakuummeter läuft zurück auf den Wert 0 und der Deckel öffnet sich automatisch.

6. Produkt ist verpackt und kann entnommen werden.

EINTEILUNG BEDIENUNGSANZEIGE

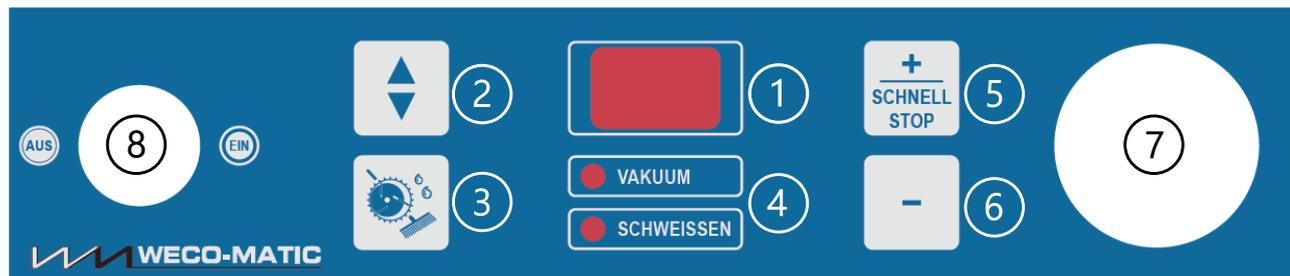

1. ANZEIGE

Wiedergabe des Verlaufs der aktiven Funktion während des Programmzyklus.

2. FUNKTIONSWAHL-Taste

Selektieren der Funktion (Vakuum oder Schweißen) für das Betrachten oder Verändern der Funktionswerte. Die Funktion wurde selektiert, wenn die Funktionsleuchte vor der Funktionsbeschreibung unter dem Display aufleuchtet.

3. PUMPENWARTUNGSPROGRAMM-Taste

Starten des Wartungsprogramms für die Pumpe (15 Minuten), siehe Seite 12

4. FUNKTIONS-LED

Eine aufleuchtende Lampe vor der Funktion gibt an, dass die Funktion während des Programmzyklus aktiv ist oder die Funktion während des Gebrauchs- oder Programmmodus ausgewählt wurde.

5. + SCHNELL STOP-Taste

Funktion während des Zyklusverlaufs: Unterbrechung der aktiven Funktion während des Programmzyklus. Der Zyklus geht sofort über in die nächste Funktion.

Allgemeine Funktion:

Erhöhen des Wertes der selektierten Funktion.

6. -Taste

Allgemeine Funktion:

Verringern des Wertes der selektierten Funktion.

7. VAKUUM-MANOMETER

Wiedergabe des Drucks in der Vakuumkammer.

8. EIN-/AUS-Schalter

Der Ein-/Ausschalter wird dazu verwendet, die Maschine vor und nach Gebrauch ein- und auszuschalten.

Achtung: Auch nach ausschalten dieses Schalters ist die Maschine noch immer unter Spannung.

Einstellen / verändern der Funktionswerte

Für die Änderung der Funktionswerte Vakuum und/oder Schweißen sind die folgenden Schritte zu befolgen:

Drücken Sie auf die FUNKTIONSWAHL-Taste, um die betreffende Funktion zu wählen.
Die Funktionslampe leuchtet bei Auswahl der Funktion auf.

Drücken Sie auf die +SCHNELL STOPP-Taste oder - Taste für das Erhöhen bzw. Verringern des Funktionswertes. Es dauert 0.5 Sekunden, bevor sich der Wert verändert.

Nach dem Verändern des Wertes/der Werte muss die Maschine einmal den Programmzyklus durchlaufen, um die Werte festzulegen.

Vakuumpfunktion

Der Vakuumpfunktionswert kann pro Sekunde, mit einem Maximum von 99 Sekunden, erhöht oder verringert werden.

Wenn während der Veränderung des Vakuumpfunktionswertes die die +SCHNELL STOPP-Taste oder - Taste festgehalten wird, werden die ersten 5 Sek. pro Sekunde erhöht oder verringert.

Danach werden die Intervalle in 10 Sekunden-Schritte geändert. Wenn die Taste wieder losgelassen wird, kann der Wert wieder pro Sekunde verändert werden.

Schweißfunktion

Der Schweißfunktionswert kann pro 0.1 Sekunde, mit einem Maximum von 6.0 Sek, erhöht oder verringert werden. Sowie einem Minimum von 0.5 Sek.

Wenn während der Veränderung des Schweißfunktionswertes die +SCHNELL STOPP-Taste oder - Taste festgehalten wird, werden die ersten 0.5 Sek. mit 0.1 Sekunde erhöht oder verringert werden.

Danach werden die Intervalle von 1.0 Sekunden erscheinen. Wenn die Taste wieder losgelassen wird, kann der Wert wieder pro 0.1 Sekunde verändert werden.

Serviceprogramm

Pumpenwartungsprogramm (Siehe Seite 11)

WARTUNG DER MASCHINE

ALLGEMEIN

Eine regelmäßige und vollständige Wartung ist notwendig für eine lange Lebensdauer, dient der Vorbeugung von Störungen und sorgt für ein optimales Verpackungsergebnis. Bei intensivem Gebrauch der Maschine (mehr als 4 Stunden pro Tag) wird empfohlen, eine professionelle Wartung alle 6 Monate durchzuführen. In anderen Fällen ist eine vollständige Wartung pro Jahr ausreichend (wobei dies abhängt vom Standort, der Handhabung und den Produkten).

Es gibt allerdings auch kleinere Wartungsarbeiten, die öfter ausgeführt werden müssen und die der Anwender selbstständig ausführen kann. Nachfolgend eine Übersicht dieser Arbeiten.



WICHTIG VOR UND WÄHREND DER WARTUNG

- Die Maschine muss immer vollkommen ohne Spannung sein, bevor irgendwelche Wartungsarbeiten an der Maschine ausgeführt werden. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose.
- Wenn die Maschine nicht einwandfrei funktioniert oder eigenartige Geräusche macht, schalten Sie diese mittels des EIN-/AUS-Schalters aus und nehmen Sie Kontakt mit der WECO-MATIC GmbH auf.
- Verwenden Sie beim Reinigen des transparenten Deckels **NIEMALS** Reinigungsmittel die Lösungsmittel enthalten. Überprüfen Sie den Deckel regelmäßig auf Risse. Bei Rissen die Maschine sofort ausschalten und mit der WECO-MATIC GmbH Kontakt aufnehmen.
- **Eine Hochdruckreinigung ist für die Maschine nicht zulässig. Eine Hochdruckreinigung kann erhebliche Schäden an den elektronischen und anderen Teilen der Maschine verursachen.**
- **Wasser darf weder in die Absaugöffnung der Kammer noch in die Ausblasöffnung der Pumpe gelangen. Dies hätte einen irreparablen Schaden an der Pumpe zur Folge.**
- Größere Wartungsarbeiten müssen immer vom zugelassenen Lieferanten durchgeführt werden.
- Die M-Serie Maschinen wurden für einen maximalen Gebrauch von 5 Stunden pro Tag entworfen. Bei einer deutlichen Überschreitung der Gebrauchsdauer ohne Empfehlung, kann die WECO-MATIC GmbH nicht für eventuelle Störungen oder Defekte haftbar gemacht werden.
- Die Maschine muss aufrecht transportiert bzw. versetzt werden. Ein Kippen der Maschine ist **NICHT** zulässig, da dies Schäden an der Pumpe verursachen und Öl auslaufen kann.
- Wenn den Wartungsanweisungen in dieser Anleitung nicht entsprochen wird, kann die WECO-MATIC GmbH für eventuelle Störungen und Defekte nicht haftbar gemacht werden.
- Bei Fragen hinsichtlich der Wartung bzw. Störungen nehmen Sie bitte Kontakt mit der WECO-MATIC GmbH auf.

STANDARD-WARTUNGSSCHEMA MASCHINE

Täglich	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Vakuümkammer, den Deckel und das Gehäuse nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch. • Achtung, keine Reinigungsmittel mit aggressiven Lösungsmitteln verwenden. • Achtung, keinen Hochdruckreiniger verwenden
Wöchentlich	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollieren Sie den Ölstand und bei zu niedrigem Ölstand oder trübem Öl das Öl auswechseln oder nachfüllen. • Aktivieren Sie das Wartungsprogramm für die Pumpe mindestens einmal pro Woche. • Kontrollieren Sie die Schweißschiene auf Schäden. Das Teflonband / den Schweißdraht ersetzen, wenn die Schweißqualität nicht mehr ausreichend ist oder das Teflonband / der Schweißdraht nicht mehr fest auf der Schiene liegen. • Kontrollieren Sie den Deckeldichtung und ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt oder rausgezogen ist. • Kontrollieren Sie den transparenten Acrylglas Deckel auf Risse. Bei erkennbaren Rissen, sofort die Maschine abschalten und mit der WECO-MATIC GmbH Kontakt aufnehmen.
Halbjährlich	<ul style="list-style-type: none"> • Wechseln Sie das Öl mindestens einmal alle 6 Monate.
Jährlich	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollieren Sie den Ölnebelfilter auf Verschmutzung. Bei Sättigung den Filter austauschen. • Für eine professionelle Wartung Kontakt mit der WECO-MATIC GmbH aufnehmen.
Vierjährlich	<ul style="list-style-type: none"> • Tauschen Sie den transparenten Deckel und die Gasdruckfedern aus (falls notwendig). • Tauschen Sie die Membranen der Schweißzylinder aus.

WARTUNG VAKUÜMPUMPE

Es ist sehr wichtig, die Pumpe für einen einwandfreien und langanhaltenden Betrieb regelmäßig zu warten. Für eine gute Funktion sind die folgenden Arbeiten erforderlich. Es ist zu empfehlen, die Pumpe bei regelmäßigem Gebrauch mindestens einmal pro Jahr vollständig durch die WECO-MATIC GmbH prüfen zu lassen, um so ein langes und problemloses Funktionieren sicherzustellen.

Pumpenwartungsprogramm

Das Wartungsprogramm sorgt für eine gute Spülung der Pumpe. Während des Programms erreichen Pumpe und Öl Betriebstemperatur, wodurch das Öl besser in der Lage ist, eventuelle Feuchtigkeit und Verunreinigungen aufzunehmen und zu filtern. Aufgrund der hohen Temperatur ist die Pumpe in der Lage die Feuchtigkeit zu verdampfen und damit die Möglichkeit auf eventuelle Rostansammlung zu verringern. Die Dauer des Programms beträgt 15 Minuten und es wird empfohlen, es mindestens einmal pro Woche laufen zu lassen. Stellen Sie die Maschine an, drücken Sie auf die Taste 3 und schließen Sie den Deckel. Das Programm startet automatisch und auf dem Display wird die Zahl 15 und ein von Seite zu Seite hüpfender Punkt wiedergegeben. Danach erscheint die 14, dann 13, 12 usw., bis das Programm bei 00 selbständig beendet wird und Deckel sich selbst öffnet! Danach stellt sich die Maschine wieder auf den normalen Betriebsmodus ein, und ist wieder einsatzbereit. Es ist wichtig, dass das Programm vollständig den 15 Minuten Zyklus durchläuft. Es ist auch angeraten, dass Programm beim ersten Gebrauch, nach längerem Stillstand der Maschine und vor dem Ölwechsel laufen zu lassen.

PROBLEMLÖSUNGEN

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Maschine läuft nicht an bzw. ist ohne Strom	<ul style="list-style-type: none"> • Netzstecker hat sich gelöst. • Der Stecker befindet sich nicht in der Steckdose. • Die Sicherung für die Netzspannung ist durchgebrannt. • Der Kontaktblock der EIN-/AUS-Schalters hat sich gelöst. • Die Sicherung auf der Platine ist durchgebrannt. • Mikroschalter ohne Kontakt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Netzstecker einstecken. • Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. • Sicherung ersetzen (auf den richtigen Wert achten). • kontrollieren und eventuell neu verriegeln. • Frontblende abmontieren und neue Sicherung einsetzen. • Mikroschalter neu justieren.
Maschine funktioniert nicht (Display bzw. Steuereinheit ohne Funktion)	<ul style="list-style-type: none"> • Die Sicherung auf dem Steuer-Trafo ist durchgebrannt, bzw. lose • Der Mikro-Schalter, der beim Schließen des Deckels eingeschaltet wird, ist gestört oder defekt • Es gibt eine interne Störung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollieren und wenn nötig ersetzen. • Mikro-Schalter auf die richtige Weise einstellen oder ersetzen • Die WECO-MATIC GmbH zurate ziehen.
Transparenter Deckel öffnet sich nicht automatisch	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gasdruckfedern sind lahm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die WECO-MATIC GmbH zurate ziehen.
Endvakuum ist unzureichend	<ul style="list-style-type: none"> • Die Vakuumzeit ist zu kurz eingestellt. • Zu wenig Öl in der Vakuumpumpe. • Die Absaugöffnung an der Rückseite der Vakuumkammer wird beim Vakuumieren teilweise vom Vakuumbutel abgeschlossen. • Der Deckelgummi ist verschlissen. • Das Öl ist verschmutzt. • Der Luftentöl-Element ist gesättigt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vakuumzeit verlängern. • Ölstand kontrollieren und wenn nötig nachfüllen (auf Sorte und Menge achten). • Legen Sie den Vakuumbutel etwas mehr in Richtung Schweißleiste. • Deckelgummi auswechseln. • Ölwechsel (auf Sorte u. Menge achten) • Luftentöl-Element wechseln / die WECO-MATIC GmbH zurate ziehen.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der Vakuumbbeutel ist nicht gut und/oder richtig dichtgeschweißt.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Vakuumbbeutel liegt nicht richtig auf der Schweißleiste. • Die Schweißzeit ist zu hoch / zu niedrig eingestellt. • Der Silikongummi in der Gegenleiste ist beschädigt / verschlissen. • Das Teflonband ist beschädigt. • Innenseite der Öffnung des Vakuumbbeutels ist verunreinigt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Den Vakuumbbeutel straff und glatt über die Schweißschiene legen. Darauf achten, dass die Öffnung des Beutels immer in der Vakuumkammer bleibt. • Schweißzeit höher oder niedriger einstellen. • Silikongummi ersetzen. • Teflonband ersetzen. • Öffnung des Beutels reinigen.
Maschine vakuumiert zu träge	<ul style="list-style-type: none"> • Ansaugfilter der Pumpe ist verstopft. • Luftentöl-Element Ölnebelfilter ist gesättigt (voll), bzw. zugesetzt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die WECO-MATIC GmbH verständigen. • Luftentöl-Element wechseln / die WECO-MATIC GmbH zurate ziehen.

**Bei sonstigen Problemen bezüglich der Maschine
wenden Sie sich bitte an die WECO-MATIC GmbH**

Telefon: +49 (0) 8334 / 98 75 90
 Telefax: +49 (0) 8334 / 98 75 89
 E-Mail: post@weco-matic.de